




Instructiuni de asamblare – Roleta de dus pentru colt


Caseta este preasamblata pentru montaj cu un dispozitiv de deschidere cu lant lateral pe partea stanga. Inainte de a incepe asamblarea, va rugam sa va asigurati daca intentionati sa atasati dispozitivul de deschidere pe partea stanga sau dreapta! Inainte de a gauri, va rugam sa verificati traseul conductelor de electricitate si apa.

Piese incluse in pachet		
A		1x
B1	Roleta de dus lunga infasurata pe ax	1x
B2	Ax	
C		1x
D1	Roleta de dus scurta - infasurata pe ax	1x
D2	Ax	
E		1x
F		1x
G		1x
H		2x
J		1x
K		1x
L		8x
M		8x

Model de asamblare pe partea dreapta

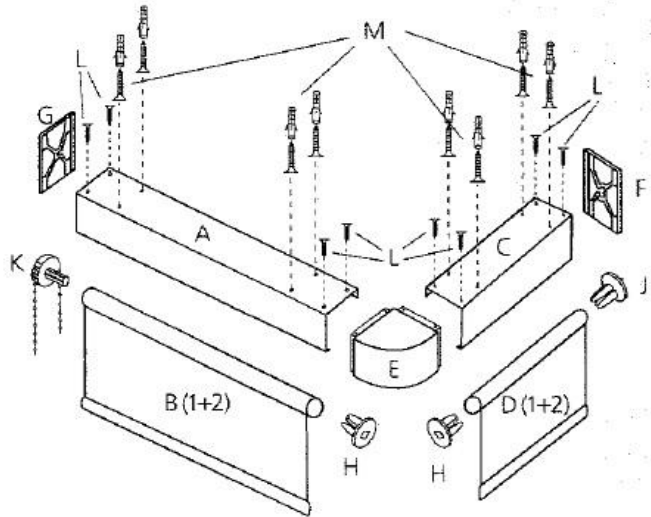

Model de asamblare pe partea stanga

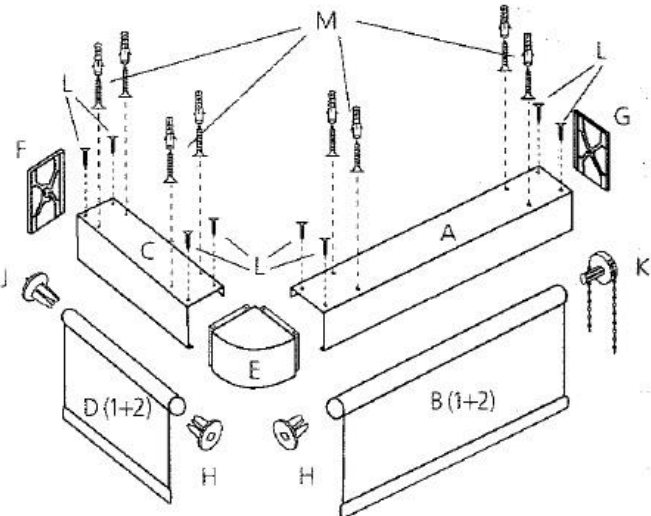

Informatii generale: Va rugam sa rulati roleta in caseta numai in momentul in care aceasta este uscata. Curatarea roletelor se face prin spalare manuala cu apa calda.

MONTAJ IN COLTUL DREPT:

- 1: Scoateti din caseta lunga A si din caseta scurta C roletele de dus B (1+2) si D (1+2).
- 2: Casetele:
- Caseta scurta C este deja preasamblata cu capacul lateral F.
 - Caseta lunga A este deja preasamblata cu capacul lateral G.
- 3: Roletele de dus:
- Roleta scurta D (1+2) este deja preasamblata cu dopurile H si J.
 - Roleta lunga B (1+2) este deja preasamblata cu mecanismul cu lant K si dopul H.
- 4: Verificati ca mecanismul cu lant K, dopurile H si dopul J sa fie bine fixate in roletele de dus.
- 5: Insurubati casetele A si C pe carcasa de colt E folosind suruburile L.
- 6: Suruburile si diblurile M incluse sunt potrivite pentru fixarea roletei pe un tavan solid. Utilizati burghiu Ø 6 mm.
- In functie de tipul tavanului pot fi necesare alte materiale de fixare.
- 7: Cu ajutorul gaurilor pre-perforate din partea superioara a casetei de colt E, marcati gaurile pe tavan.
- Gauriti si fixati caseta preasamblata pe tavan cu suruburile M.
- 8: Roleta lunga B (1+2):
- Derulati complet roleta si introduceti-o astfel in caseta: introduceti roleta B (1+2) cu dopul H in carcasa de colt E, apoi apasati dopul H in capacul lateral G.
- Roleta trebuie sa se fixeze cu un clic si sa fie stabila.
- 9: Roleta scurta D (1+2):
- Derulati complet roleta si introduceti-o astfel in carcasa de colt: introduceti roleta D (1+2) cu dopul H in carcasa E, apoi apasati dopul H in capacul lateral F.
- Roleta trebuie sa se fixeze cu un clic si sa fie stabila.
- 10: Efectuati de mai multe ori o proba de functionare.
- Daca roletele nu au aceeasi lungime, scoateti-le din nou din casete si repetati pasii 5 si 6.

MONTAJ IN COLTUL STANG

- 1: Scoateti din caseta lunga A si din caseta scurta C roletele B (1+2) si D (1+2).
- 2: Casetele:
- demontati capacul lateral F de la caseta scurta C si montati-l pe caseta lunga A,
 - demontati capacul lateral G de la caseta lunga A si montati-l pe cealalta caseta.
- 3: La roleta lunga B1: scoateti dopul H si extrageti roleta B1 din axul B2, introduceti roleta B1 in ax in oglinda (inversata stanga-dreapta), montati la loc dopul H.
- 4: La roleta scurta D1: scoateti dopul H si extrageti roleta D1 din axul D2, introduceti roleta D1 in ax in oglinda, montati la loc dopul H.
- 5: Insurubati casetele A si C pe carcasa de colt E cu suruburile L.
- 6: Suruburile si diblurile M sunt potrivite pentru tavan solid. Utilizati burghiu Ø 6 mm.
- Daca tavanul este diferit, alegeti materiale de fixare adecvate.
- 7: Marcati gaurile pe tavan folosind orificiile din caseta de colt E.
- Gauriti si fixati caseta pe tavan cu suruburile M.
- 8: Roleta B (1+2):
- Derulati complet roleta si introduceti-o in caseta: introduceti roleta cu dopul H in carcasa E, apoi apasati mecanismul cu lant K in capacul lateral G.
- Roleta trebuie sa se fixeze ferm.
- 9: Roleta D (1+2):
- Derulati complet roleta si introduceti-o in caseta: introduceti roleta cu dopul H in carcasa E, apoi apasati dopul H in capacul lateral F.
- Roleta trebuie sa se fixeze ferm.
- 10: Efectuati de mai multe ori o proba de functionare.
- Daca roletele au lungimi diferite, scoateti-le si repetati pasii 5 si 6.